

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

## 110 Шорты ••

**Размеры 34, 36, 38, 40, 42, 44**

Длина по боковому шву 40 см.  
Ширина половинки шорт по нижнему краю ок. 68 см.

### Вам потребуется:

Хлопчатобумажный бархат 1,05–1,05–1,05–1,05–1,10–1,10 м шириной 150 см; лоскут подкладочной ткани для мешковин карманов размером ок. 45 х 30 см; флизелин G 785; 1 застежка-молния длиной 14–14–14–14–16–16 см; 1 пуговица.

Рекомендуемые ткани: держащие форму брючные ткани.

### Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 110. С детали 2 мешковину кармана перенести до линии совмещения как отдельную деталь. На детали 1 линия отделочной строчки вдоль застежки на молнию вычерчена для размера 34. Для размеров 36–44 эту линию вычертить на таком же расстоянии от линии середины переда, как у размера 34 (длина зависит от длины застежки). Важно: бумажную выкройку отворота передней половинки шорт (деталь 5) приклеить к передней половинке шорт (деталь 1), бумажную выкройку отворота задней половинки шорт (деталь 6) — к задней половинке шорт (деталь 3).

### Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, отвороты и припуски на подгибку низа уже учтены на деталях бумажной выкройки.

### Раскрой:

Из хлопчатобумажного бархата:

- |  |    |
|--|----|
| 1+5 Передняя половинка   | 2х |
| 2 Боковая часть передней половинки, цельнокроеная с мешковиной кармана | 2х |
| 3+6 Задняя половинка   | 2х |
| 4 Пояс   | 4х |



а) откосок левого края застежки на молнию длиной 15–15–15–15–17–17 см и шириной 6 см, в готовом виде 3 см.

Из подкладочной ткани: мешковина кармана (деталь 2) 2х.

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом.

### Пошив:

- На задних половинках шорт стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины спинки. На передних половинках шорт заложить и заметать складки в направлении меток-стрелок.
- Боковые карманы с отрезными бочками. Мешковину каждого кармана сложить с передней половинкой шорт лицевыми

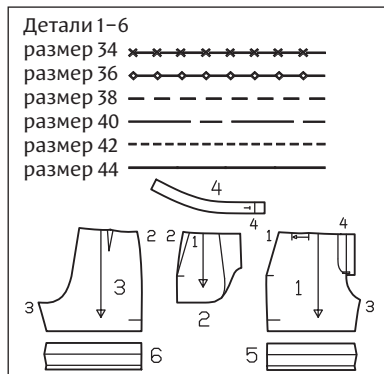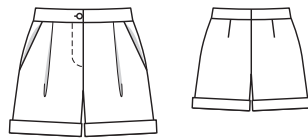

сторонами и притачать вдоль входа в карман. Мешковину кармана отвернуть вверх и настрочить на припуски шва притачивания близко к шву. Мешковину кармана отвернуть на изнаночную сторону. Переднюю половинку шорт наложить на боковую часть передней половинки, совместив вход в карман с размеченной линией входа в карман, и приколоть. С изнаночной стороны стачать срезы мешковин. Мешковины кармана приметать под переднюю половинку брюк, предварительно срезав на правой боковой части припуск по линии середины переда.

• Выполнить боковые и шаговые швы. Припуски швов разутюжить. Стачать срезы банта от метки разреза для застежки на молнию до шагового шва.

• Застежка на молнию. Цельнокроеные обтачки разреза для застежки на молнию заутюжить на изнаночную сторону: справа — по линии середины переда, слева — не доходя 5 мм до линии середины переда. Застежку-молнию притачать под левый край разреза (припуск под застежку) в край, расположив зубчики застежки-молнии вплотную к сгибу. Край застежки сколоть, совместив линии середины переда. Свободную тесьму застежки-молнии притачать к обтачке

правого края разреза, не закрепляя переднюю половинку шорт. Обтачку приметать. Правый край застежки отстрочить вдоль по разметке, не доходя 3 см до нижнего конца застежки. Откосок сложить вдоль пополам, стачать нижние короткие срезы. Откосок вывернуть. Откосок подложить под левый край застежки и приколоть к обтачке. Обтачку притачать к откоску вплотную к шву притачивания застежки-молнии. Край застежки снова закрыть и продлить отделочную строчку до конца застежки, закрепляя откосок.

• Выполнить задний средний шов. Припуски шва разутюжить от верха до начала шагового скругления. На участке шагового скругления припуски шва приутюжить «на ребро».

• На внешнем и внутреннем поясах выполнить задние средние швы. Припуски швов разутюжить.

• Пояс. Внешний пояс притачать к верхнему срезу шорт, при этом правый конец пояса выступает за линию середины переда, левый конец пояса притачать к откоску. Припуски шва заутюжить на пояс. Внутренний пояс наложить на уже притачанный внешний пояс лицевой стороной к лицевой стороне, вдоль концов и верхнего среза пояса проложить строчку, при этом на правом конце пояса строчку проложить по линии середины переда. Припуски шва срезать близко к строчке, на углах — наискосок. Пояс вывернуть. На концах пояса нижний срез внутреннего пояса подвернуть до застежки-молнии, далее срез разложить, не подворачивая, поверх шва притачивания внешнего пояса. С лицевой стороны проложить строчку точно в шов притачивания пояса. На правом конце пояса обметать петлю.

• Отвороты. Каждую половинку шорт заутюжить на изнаночную сторону по линии сгиба отворота и настрочить или пришить вручную. Нижний край половинки шорт отвернуть вверх до линии сгиба и приутюжить. Отворот пришить у бокового и шагового швов несколькими стежками.

### План раскладки

Х/б бархат шириной 150 см

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь. Обратите внимание на направление ворса бархата!

